

SMARTOP™

Einfache Handhabung, hohe Gasqualität

Praktisch

Einfaches Flaschenhandling dank des ergonomisch geformtem Knaufs, integriertes Restdruckventil zur Sicherstellung der Gasqualität

Wirtschaftlich

Kontrolle des Flascheninhaltes über den gesamten Entleerungsprozess, offener Ventilschutz sorgt für kurze Rüstzeiten

Sicher

Schnelles Unterbrechen des Gasflusses durch ON/OFF-Hebel, dauerhaft geschütztes Ventil



Kontakt

Air Liquide Deutschland GmbH
Luise-Rainer-Straße 5
40235 Düsseldorf
Tel: +49 211 6699-0
Fax: +49 211 6699-222
schweissen-schneiden@airliquide.de


www.airliquide.de



Air Liquide ist der Weltmarktführer bei Gasen, Technologien und Services für Industrie und Gesundheit. Mit rund 65.000 Mitarbeitern in 80 Ländern versorgt Air Liquide mehr als 3,5 Millionen Kunden und Patienten.



Praktisch, sicher,
wirtschaftlich

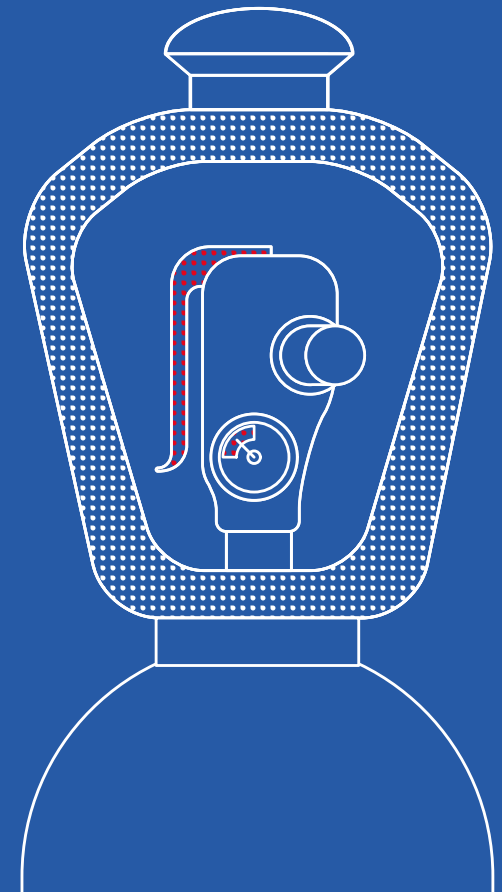

SMARTOP™

Einfach und praktisch



ON/OFF-Hebel

- Einfaches Öffnen und Schließen
- Schnelle Unterbrechung der Gasentnahme
- Eindeutige Hebelposition On/Off

Füllstandsanzeige

- Flaschendruck jederzeit im Blick
- Flaschendruck auch bei geschlossenem Ventil ablesbar



Integriertes Restdruckventil

- Mindestdruck immer vorhanden
- Kein Gasrückfluss während der Nutzung oder der Lagerung
- Minimaler Restdruck zur Sicherung der Gasqualität



Ergonomischer Flaschenkopf

- Einfaches Flaschenhandling
- Permanenter, zuverlässiger Ventilschutz

Kurzanleitung

- 1** Überprüfen Sie, dass der Hebel auf „OFF“ steht



- 2** Schließen Sie den Druckminderer (Ventil geschlossen) an die Flasche an



- 3** Öffnen Sie den roten ON/OFF-Hebel



- 4** Regulieren Sie den Gasdruck bzw. die Durchflussrate am Druckminderer



- 5** Nun können Sie starten!

Weitere detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung